

5 「②着信パターン」～「③着信呼出時間」のいずれかを選び、●を押す。

●「③着信呼出時間」は、メール着信のときだけの設定です。

■ 着信パターンの設定方法や注意点：P.9-3

■ バイブレータ／ランプの設定方法や注意点：P.9-4～P.9-5

■ 着信呼出時間の設定方法：P.9-6


6 設定が終わるときは、●を押す。

アドレス帳の利用

アドレス帳から電話をかける

5

ディスプレイ

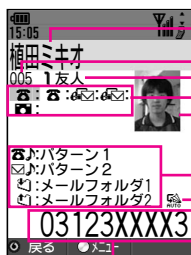

相手の名前

メモリ番号

グループ名

マーク

選択すると、登録内容が表示されます。

☎: / ☎: / ☎: / ☎: (電話番号)

☎: 電話 / ☎: 自宅 / ☎: 携帯電話 / ☎: 会社

✉: / ✉: (E-mailアドレス)

✉: インターネット / ✉: 携帯電話

👤: パーソナルデータ※ / 📷: フォト設定※

フォト設定に登録されている画像

指定着信音またはメールコールに設定している着信音色

や、自動振り分けに設定しているメールフォルダ名

🔊: 指定着信音 / 📧: メールコール /

📧: 受信メールフォルダ / 📧: 送信メールフォルダ

自動応答メールの設定

相手の電話番号やE-mailアドレス

(選んだマークによって、表示が変わります。)

アドレス帳

※「👤:」(パーソナルデータ)を選んだときは、登録内容が表示されます。また「📷:」(フォト設定)を選んだときは、登録されている画像が表示されます。いずれのときも◎(戻る)を押すと、アドレス帳リストに戻ります。

補足


●◎で各項目を選べます。

●メモリ使用禁止を「ON」に設定(P.15-3)しているときは、アドレス帳は使えません。

●シークレットメモリを使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定しておいてください。(P.15-7)

アドレス帳リストに画像を表示する

アドレス帳のフォト設定に登録されている画像を、アドレス帳リストの画面に表示します。

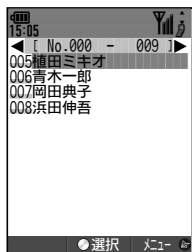

アドレス帳リスト表示
(メモリNo検索時)



フォト付アドレス帳リスト
表示 (メモリNo検索時)

1 (TEL) (検索) の順に押す。

2 (メニュー) を押す。

3 「フォト付表示」を選び、(OK)を押す。

フォト設定に登録されている画像が表示されます。

■ リスト表示に設定：フォト付表示時に(メニュー) ➡ 「リスト表示」選択 ➡ (OK)

アドレス帳の各種検索方法

アドレス帳検索には、次の4つの方法があります。

| | |
|---------|---------------------------|
| メモリNo検索 | 指定したメモリ番号のアドレス帳を表示します。 |
| アカサタナ検索 | 指定した「ヨミ」の行のアドレス帳を表示します。 |
| グループ検索 | 指定したグループ内のアドレス帳を表示します。 |
| 読み検索 | 入力した「ヨミ」ではじまるアドレス帳を表示します。 |

● お買い上げ時には、「メモリNo検索」に設定されています。

1 (TEL) を押す。

前回利用した検索方法の画面が表示されます。

2 (メニュー) を押す。

3 検索方法を選び、(OK)を押す。

選んだ検索方法の画面が表示されます。

4 各検索方法の操作を行い、アドレス帳を呼び出す。(P.5-15)

■ 複数の電話番号やE-mailアドレス登録時：(他のマーク選択) ➡ 他の電話番号やE-mailアドレスの表示

■ 登録されていないアドレス帳を指定したとき：エラー表示のあと、(他のアドレス帳リスト表示)

SDメモリカード内のアドレス帳の呼び出し

■ P.5-14 「アドレス帳の各種検索方法」操作1のあと、次の操作を行います。

(切替) ➡ SDメモリカードのメモリ番号を選択 ➡ (メニュー) ➡ 検索方法を選択

● SDメモリカードのアドレス帳は、メモリ番号500件ごとに分類されています。
アドレス帳が1件も登録されていない番号は表示されません。

メモリNo検索

メモリ番号を入力してアドレス帳を表示します。

■ 検索方法を「メモリNo検索」に設定してください。(P.5-14)

メニュー ➡ 電話 ➡ アドレス帳検索

3ケタのメモリ番号(000~499)入力 ➡ アドレス帳選択 ➡ (OK)

■ 発信：上記操作のあと(発信)

アカサタナ検索

「ヨミ」の行を指定してアドレス帳を表示します。

■ 検索方法を「アカサタナ検索」に設定してください。(P.5-14)

メニュー ➡ 電話 ➡ アドレス帳検索

ヨミの行指定 ➡ アドレス帳選択 ➡ (OK)

■ 発信：上記操作のあと(発信)

● 読みの行の指定方法

| | | | | | | | |
|----|---|----|---|-----|---|----|---|
| ア行 | 1 | カ行 | 2 | サ行 | 3 | タ行 | 4 |
| ナ行 | 5 | ハ行 | 6 | マ行 | 7 | ヤ行 | 8 |
| ラ行 | 9 | ワ行 | 0 | その他 | ※ | | |

■ 英字、数字、記号または「ヨミ」の入力がされていないデータのときは、「その他」になります。

グループ検索

グループを選択してアドレス帳を表示します。

■ 検索方法を「グループ検索」に設定してください。(P.5-14)

メニュー ➡ 電話 ➡ アドレス帳検索

グループ選択 ➡ (OK) ➡ アドレス帳選択 ➡ (OK)

■ 発信：上記操作のあと(発信)

読み検索

「ヨミ」に登録した「ヨミ」を入力してアドレス帳を表示します。

■ 検索方法を「読み検索」に設定してください。(P.5-14)

メニュー ➡ 電話 ➡ アドレス帳検索

ヨミ(最大半角18文字まで)入力 ➡ (OK) ➡ アドレス帳選択 ➡ (OK)

■ 発信：上記操作のあと(発信)

スピードダイヤルで電話をかける

V603SHのメモリ番号000～099に登録したアドレス帳は、簡単な操作で発信できます。

1 メモリ番号000～009にかける

❶ アドレス帳のメモリ番号の下1ケタの数字（0～9）を押す。

メモリ番号010～099にかける

❶ アドレス帳のメモリ番号の下2ケタの数字（10～99）を押す。

2 ㊟を押す。

相手の名前と電話番号が表示され、ダイヤルされます。


- メモリ番号000～099のアドレス帳に登録されていないときは、電話番号未登録の確認メッセージが表示されたあと、待受画面に戻ります。
- 複数の電話番号が登録されているときは、1番目に登録されている電話番号がダイヤルされます。

注意

- メモリ使用禁止を「ON」に設定しているときは、この機能は使用できません。（☎P.15-3）
- シークレットメモリを使って電話をかけるときは、この操作の前にシークレットモードに設定しておいてください。（☎P.15-7）
通常モードのまま操作すると、確認メッセージが表示されたあと、待受画面に戻ります。

アドレス帳の登録内容をコピーする

アドレス帳に登録している電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータをコピーして、文字入力画面に貼り付けられます。



1 「コピー」を選び、●を押す。

選んだ電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータが記憶されます。

■ 以降の操作：☎P.4-16「コピー／切り取り／貼り付けを行う」操作5以降

5

アドレス帳